

sez. 1

Comaglio®

ESEMPIO DI APPLICAZIONE PARASPIFFERI ART. 920 SU PORTA LEGNO
-aria 4 mm. tra porta e telaio-

- QUOTE DELLA FRESATURA SUL BASSO PORTA PER L' INSERIMENTO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)

Profondità = 30 mm. ; larghezza = 10 mm. ; centrale rispetto alla quota Y della porta

- DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA D DEL PARASPIFFERI (sez. 2)

D = lunghezza P della porta - 3 mm. (spessore testina cieca di copertura) (lato maniglia)

- POSIZIONE DEL PARASPIFFERI (sez. 1 e sez. 2)


Nella fresatura della porta

- ACCESSORI STANDARD (sez. 1)

Piastra in plastica da fissare sul telaio; testina di copertura in plastica inserita a pressione nel profilo d' alluminio del paraspifferi

- FISSAGGIO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)

Tradizionale (sfilare il profilo con guarnizione e avvitare il profilo da fissare)

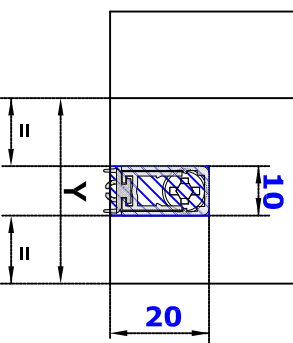

sez. 2

